


NÁVOD NA MONTÁŽ AK-314

30 min

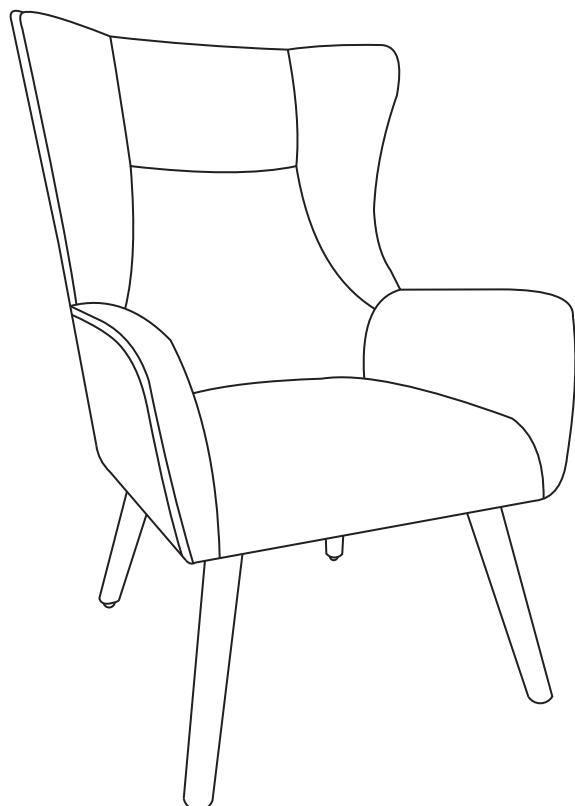

2 x



Cz MONTÁŽNÍ POKYNY

- 1. Pečlivě ověřte, zda díly před montáží nechybí nebo nejsou poškozené.
- 2. Při montáži dejte pozor na přítomnost dětí, aby nedošlo k vdechnutí, spolknutí malých dílů nebo poranění.
- 3. Šrouby během instalace neutahujte. Po instalaci všech šroubů je rovnomenrně utáhněte.

POKYNY K POUŽIVÁNÍ

- 1. K čištění používejte pouze měkký hadřík a prostředky k tomu určené.
- 2. Nepoužívejte na místech s nadmerným výskytem vlhkosti nebo teploty.
- 3. Při používání kresla neseděte pouze v přední části nebo jen v jeho polovině a kreslo nepřetěžujte.
- 4. Nasedejte na kreslo v opačném směru, ani na něj nestoupejte.
- 5. Nepoužívejte kreslo k jinému účelu, než je určeno.


Sk MONTÁŽNE POKYNY

- 1. Starostlivo overte, či diely pred montážou nechýbajú alebo nie sú poškodené.
- 2. Pri montáži dajte pozor na prítomnosť detí, aby nedošlo k vdýchnutiu, prehlitanie malých dielov alebo poraneniu.
- 3. Skrutky počas inštalácie neuťahujte. Po inštalácii všetkých skrutiek ich rovnomerne utiahnite.


POKYNY NA POUŽÍVANIE

- 1. Na čistenie používajte iba mäkkú handričku a prostriedky na to určené.
- 2. Nepoužívajte na miestach s nadmerným výskytom vlhkosti alebo teploty.
- 3. Pri používaní kresla neseděte iba v prednej časti alebo len v jeho polovici a kreslo neprefrážujte.
- 4. Nesadajte na kreslo v opačnom smere, ani na nej nestúpaťte.
- 5. Nepoužívajte kreslo na iný účel, než je určené.


A x 1

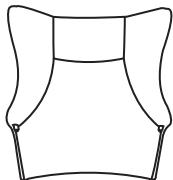

B x 1




C x 2



zadná noha s nastaviteľným šroubom
zadná noha s nastaviteľnou skrutkou

D x 2

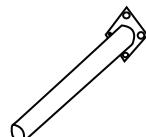

E x 2



F x 2







G x 16



H x 1

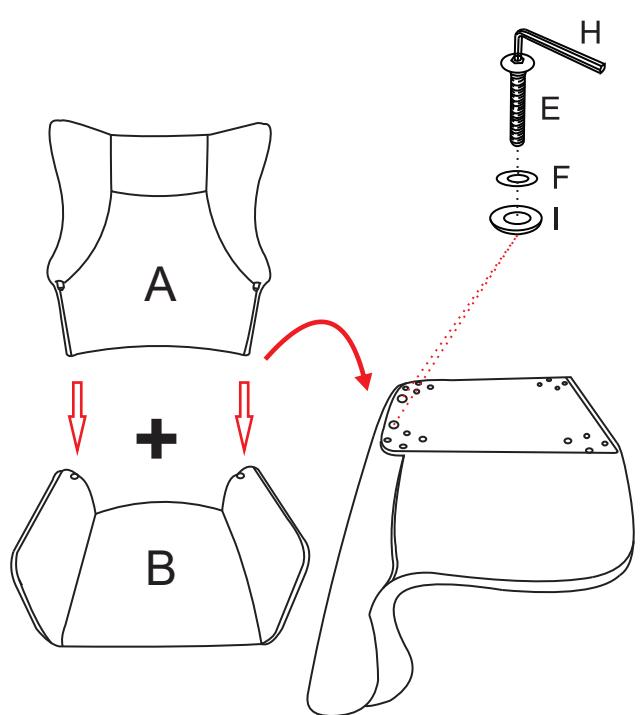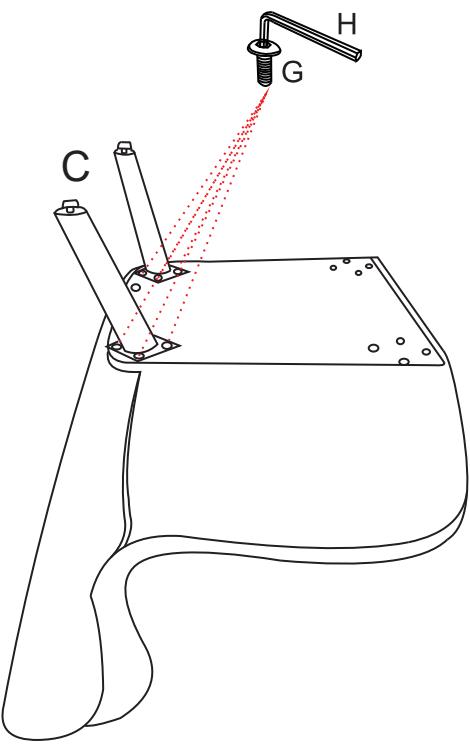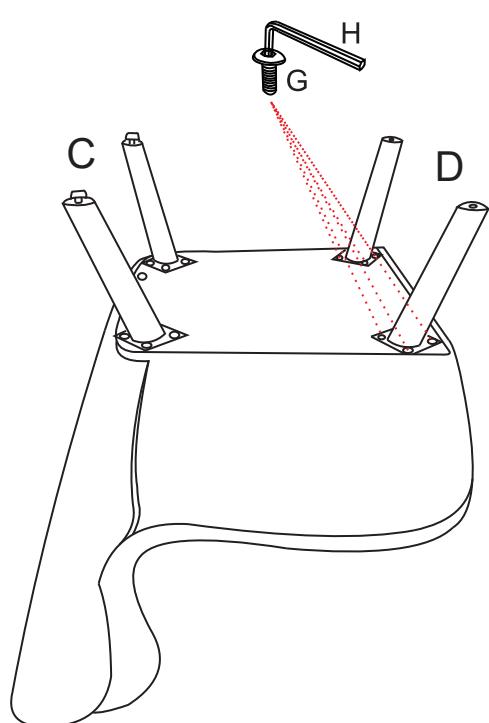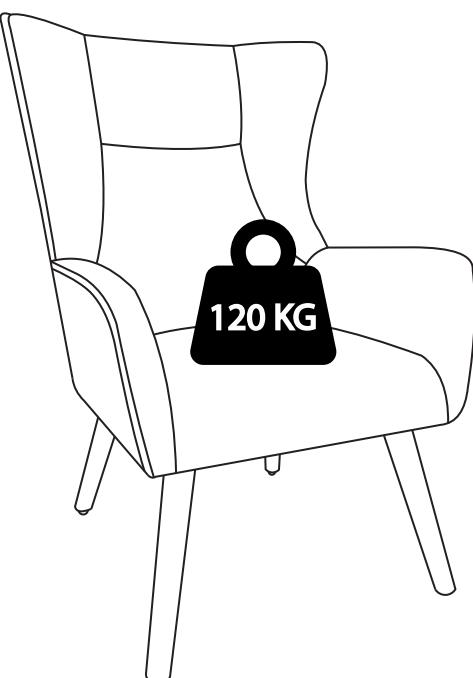

1**2****C** 75%**3****C** 75%**4****C** 100%