


Montážny návod

Šatníkový organizér

ADEN VST60, VST61

Montáž

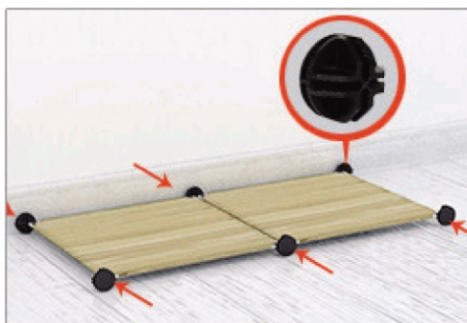

1. Montáž základného panelu

Položte dosky tak, ako vidíte znázornené. Spojovacie skrutky musia byť umiestnené rovnakým smerom.



2. Montáž bočných panelov

Umiestnite spojovacie a bočné panely v smere šípok.



3. Pripevnenie panelov

Všetky skrutky umiestnite podľa obrázku. Musia byť namontované v rovnakom smere.



4. Montáž horných panelov

Umiestnite vrchné panely podľa smeru šípok.




5. Montáž dvierok

Vložte kovový rám dvierok do spojovacích skrutiek a následne vložte samotné dvierka.



6. Montáž ostatných poschodí organizéra

Detaily montáže

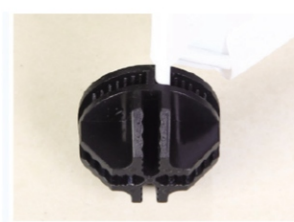

Zmontovaný produkt

