


NÁVOD NA MONTÁŽ - AHG-011 WT

Přečtěte si pozorně tento návod. Před montáží výrobku zkontrolujte a přepočítejte všechny díly a kování dle montážního návodu. Díly stolku položte na čistý a jemný povrch a během montáže dejte pozor, aby se lakované části nepoškrábaly. Postupujte podle montážního návodu.

- UPOZORNĚNÍ: 1. NEDOTAHUJTE VŠECHNY ŠROUBY, DOKUD NENÍ VŠE SPRÁVNĚ UMÍSTĚNO.
2. UJISTĚTE SE, ZDA ŠROUBY NEJSOU PŘETAŽENÉ.
3. UCHOVÁVEJTE DROBNÉ ČÁSTI MIMO DOSAH DĚTÍ.

POZOR! NEDOTAHUJTE MATKY „D“ NADORAZ! V PŘÍPADĚ DOTAŽENÍ PŘÍLIŠ VELKOU SILOU HROZÍ POPRASKÁNÍ LAKU.

1-1x

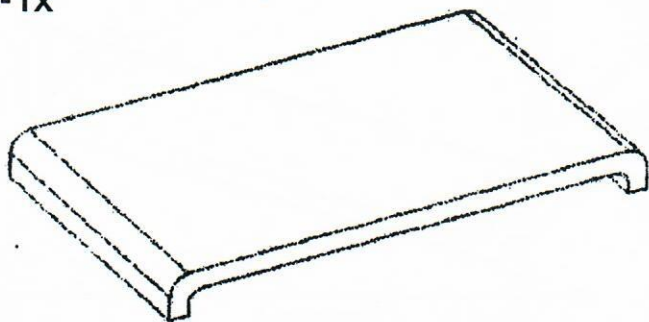


2-4x



3-1x



4-1x

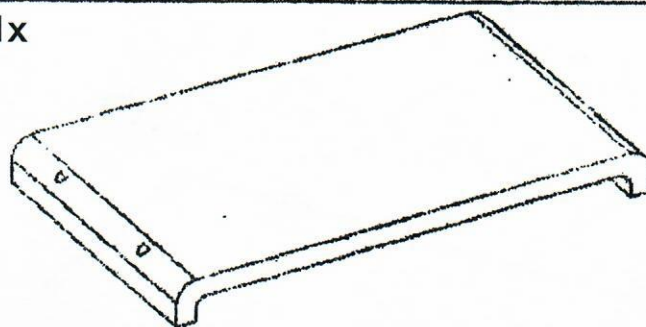

A-4x



B-12x



C-4x




D-4x



VIZ UPOZORNĚNÍ!

E-1x

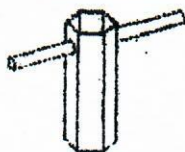

F-4x




G-4x




H-16x




KROK 1:

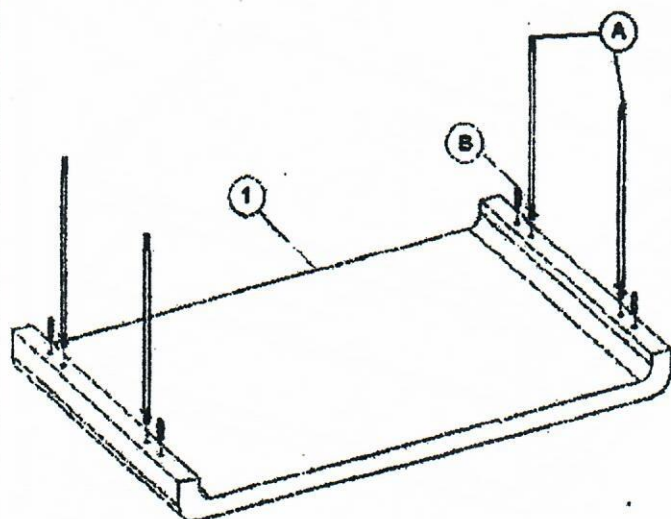


KROK 2:

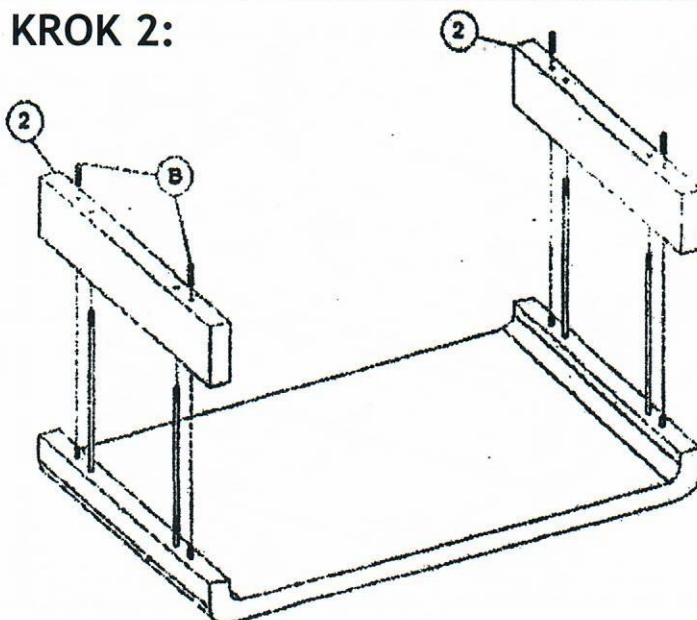


KROK 3:

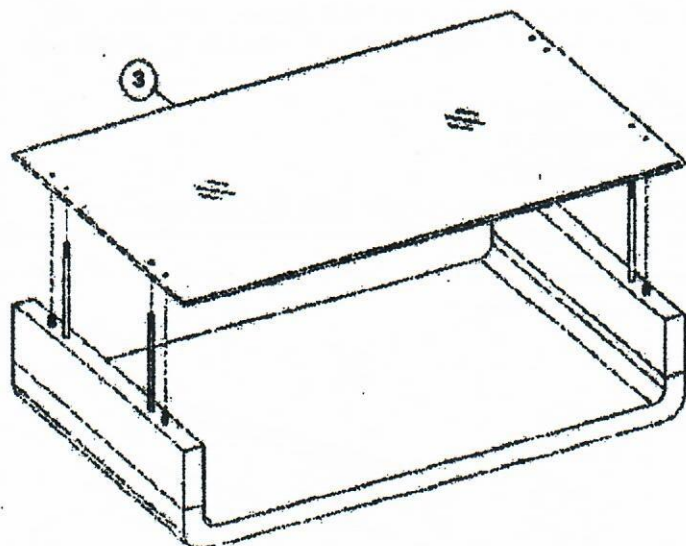


KROK 4:

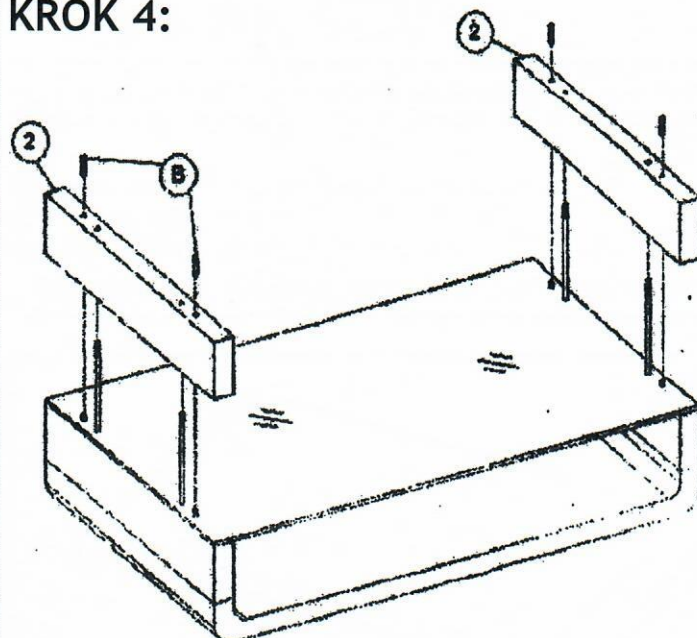

KROK 5:

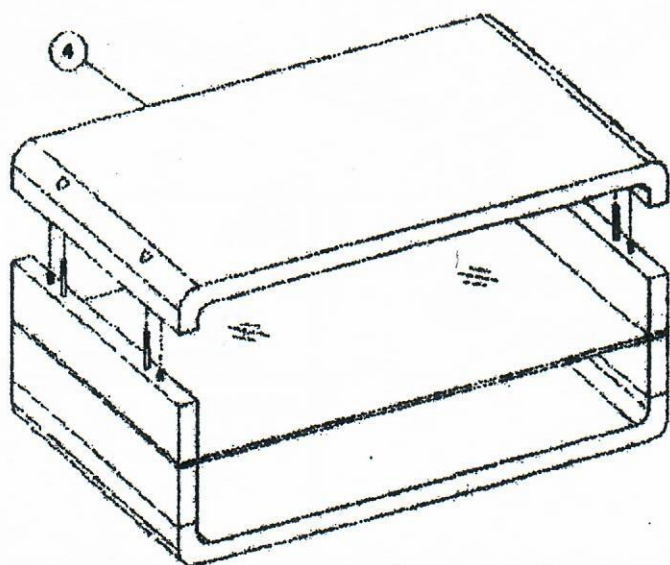


KROK 6:

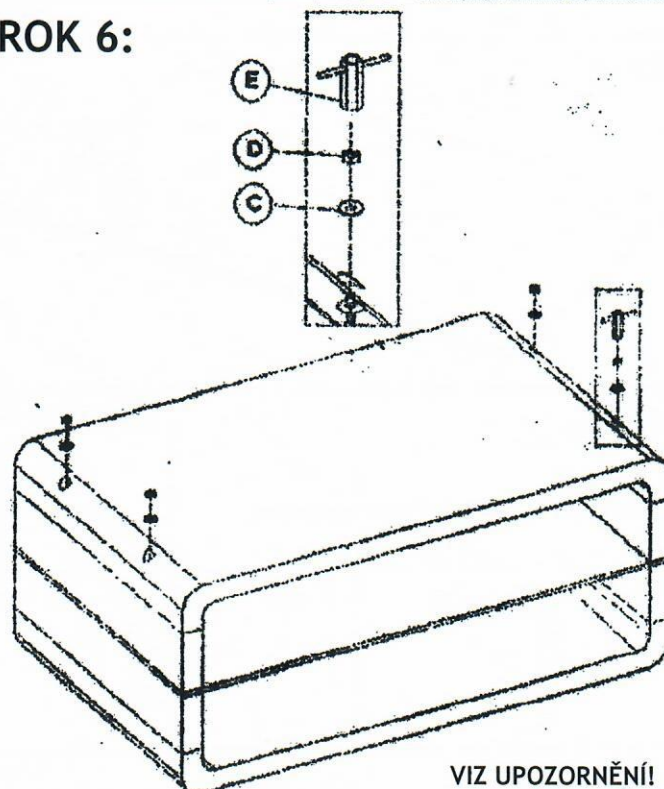

VIZ UPOZORNĚNÍ!

KROK 7:

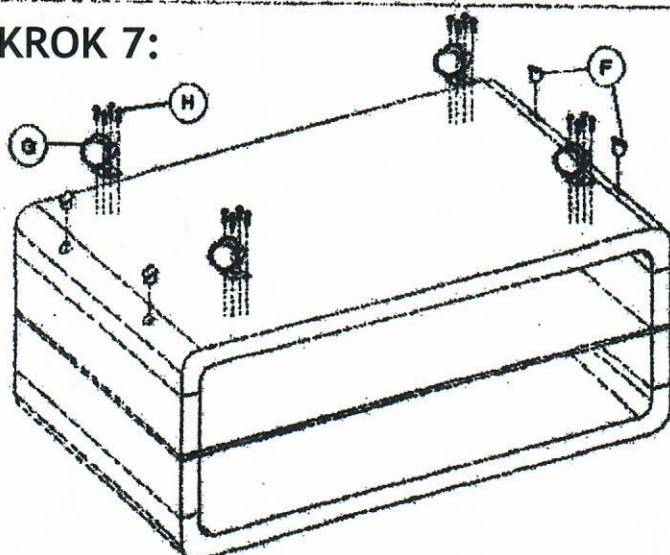

SMONTOVANÝ VÝROBEK :

