





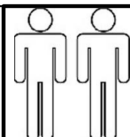


D - Montageanleitung GB - Assembly instructions NL - Handleiding voor de montage
PL - Instrukcja montażu TR - Montaj talimatı RU - Инструкция по монтажу
RO - Instrucțiuni de montaj IT - Istruzioni di montaggio FR - Notice de montage
SK - Návod na montáž CZ - Montážní návod HU - Szerelési útmutató




1/1

TOMAS ES

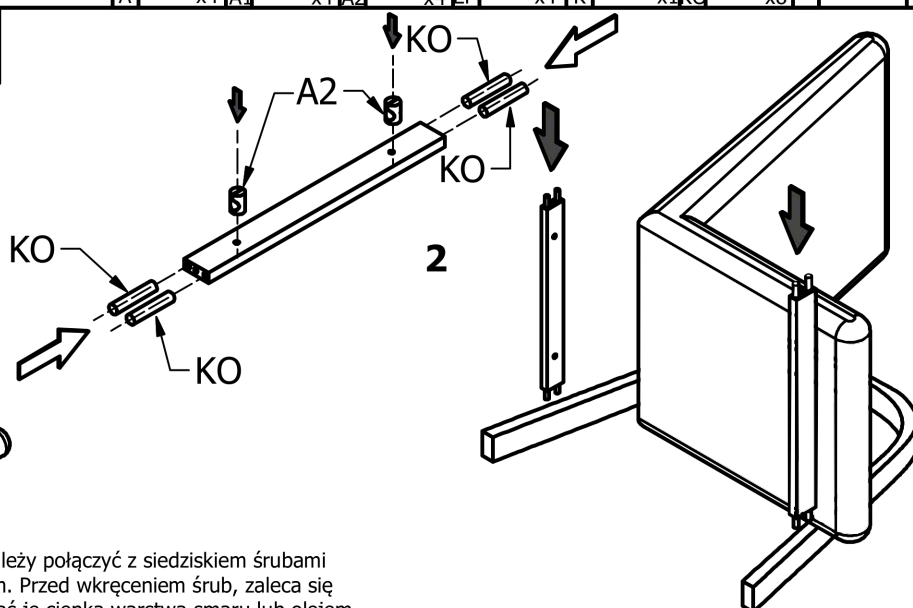


Poręcze należy połączyć z siedziskiem śrubami o dł. 75mm. Przed wkręceniem śrub, zaleca się posmarować je cienką warstwą smaru lub olejem maszynowym. UWAGA: wszystkie śruby tymczasowo montujemy wstępnie tzn. dokręcamy do lekkiego oporu.

W listwy łączące zakłóć, włożyć nakrętki wałeczkowe, a listwy umocować w poręczach jak rys. otworami z nakrętkami wałeczkowymi do spodu i wewnątrz fotela.

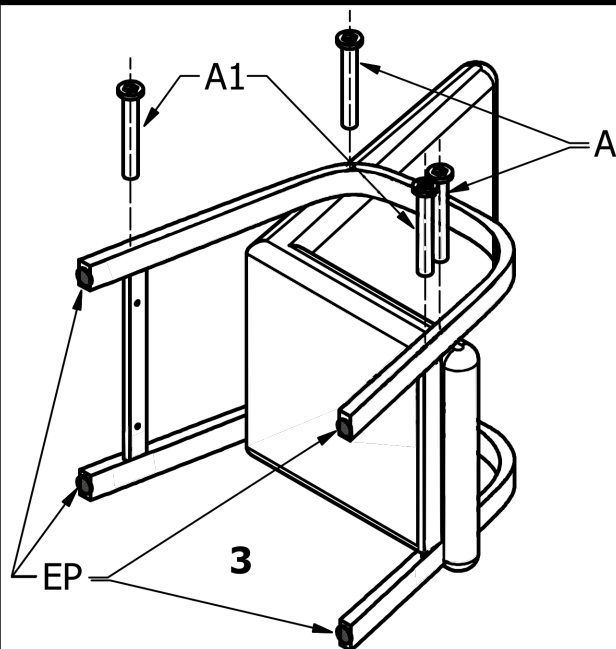

Na przygotowany podzespół fotela nakładamy drugą poręcz i mocujemy śrubami o dł. 90mm - elementy drewniane i śrubami o 75mm - oparcie. Od spodu przyklejamy 4 szt. filcu jak na rys.

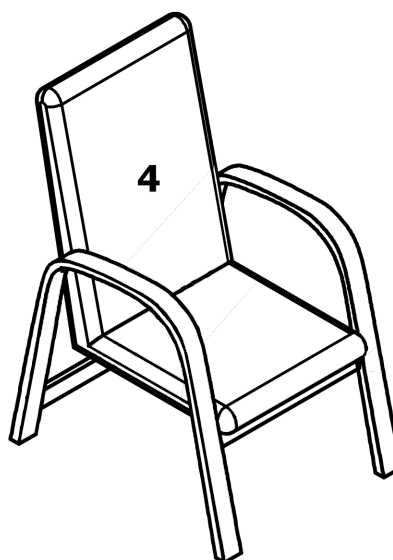

Po wstępnym przykręceniu wszystkich śrub, należy zmontowany fotel ustawić w pozycji stojącej i po wypoziomowaniu konstrukcji, dokręcić śruby do oporu.

Service-Dienstverlening-Serwis-Servis-Сервисная служба-Assistenza-Szerviz

Typ-Type-Típ-Tím-Tipus-Tipo 3021

A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	

