


Instrukce k montáži

C-1604YRH, C-1605YRH, C-1606YRH, C-1607YRH, C-2301YRH, C-2302YRH, C-2505YRH

Jednotlivé části:


- 1 Přední nohy x 1
- 2 Bočnice x 2
- 3 Šroubek x 6

Krok č. 1

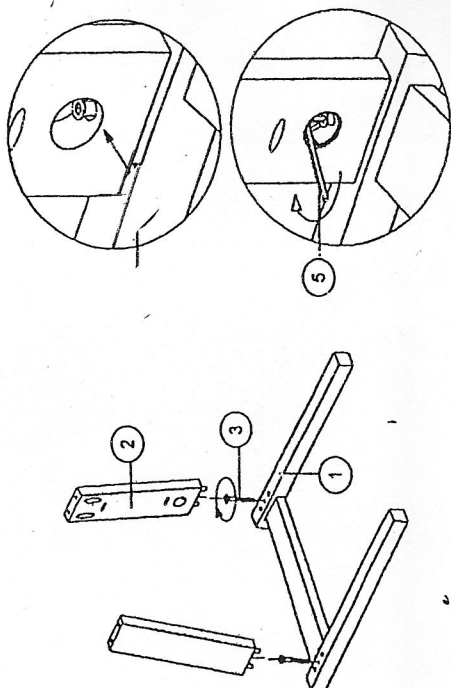


Krok č. 2


- 5 Imbusový klíč x 1
- 6 Zadní strana/nohy x 1
- 7 Šroubek x 4
- 8 Sedák x 1

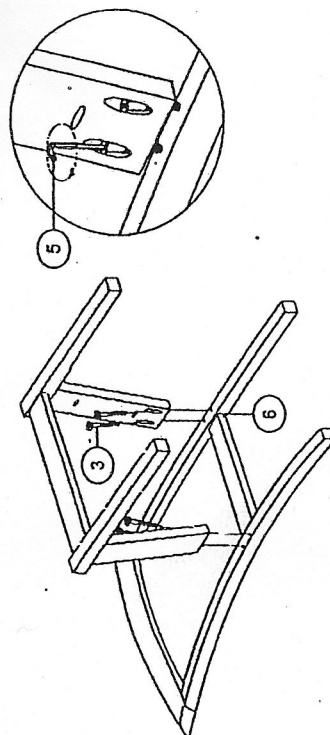

Krok č. 3

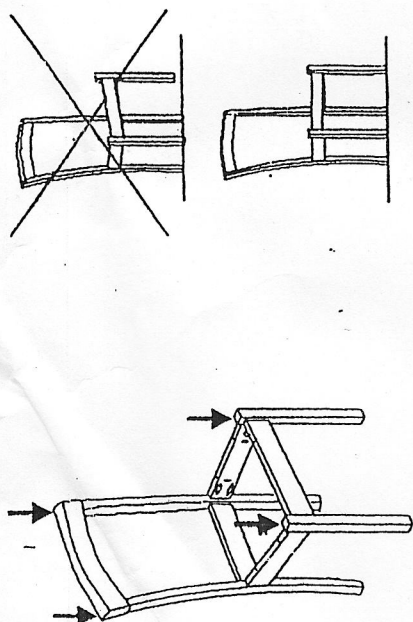

Krok č. 4

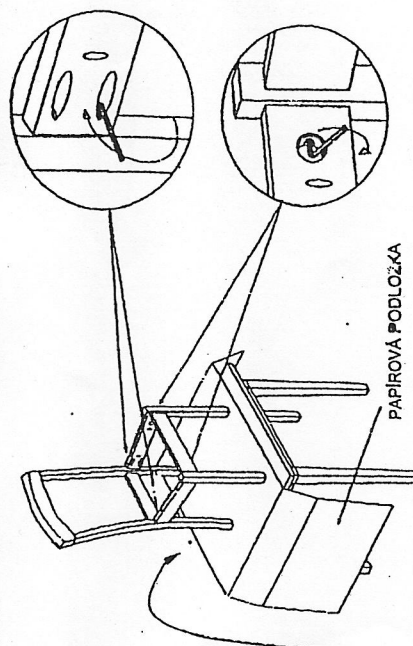

Krok č. 5

