

# Návod k montáži - křeslo Bodrum

Balení obsahuje: 1x korpus křesla (sedák)

2x dřevěná područka P1

2x lub E1


2x přední nožky P2

4x šroub střední (spojení područky se sedákem) S3

4x šroub dlouhý (spojení područky s luby) S2 + 4x matice válcovitá N1

4x šroub malý S4 + 4x zápustná matice N3

- dotykem pod čalouněním v korpusu křesla najdete otvory pro šrouby (na každé straně křesla jsou otvory pro šroub).
- v místě otvoru pro šroub opatrně propíchněte látku ostrým předmětem, tak aby jím prošel šroub do připraveného otvoru.
- přiložte područku ke korpusu křesla a šrouby upevněte područky ke křeslu.
- takto postupujte i při montáži druhé područky.
- v konečné fázi připevněte šrouby luby zpevňující obě područky.
- namontujte přední nožky k područkám.

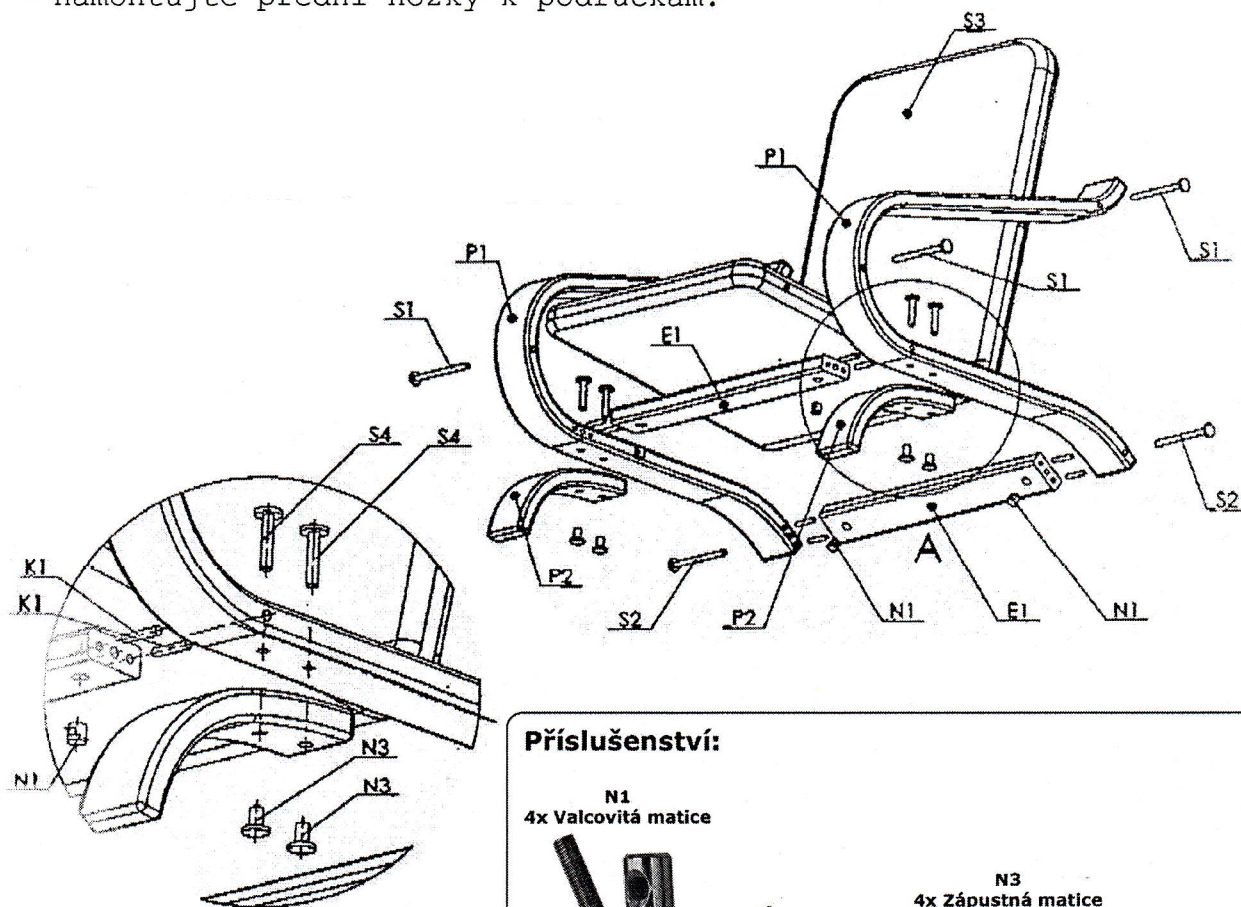

## Příslušenství:

N1  
4x Válcovitá matice



S2  
4x Šroub dlouhý



S1  
4x Šroub střední

N3  
4x Zápustná matice



S4  
4x Šroub malý



Imbus



K1  
8x Dřevěná kolík