



NÁVOD NA MONTÁŽ CT-611

A		C		E	
	4 KS		1 KS		4 KS
B		D			
	5 KS		1 KS		

①

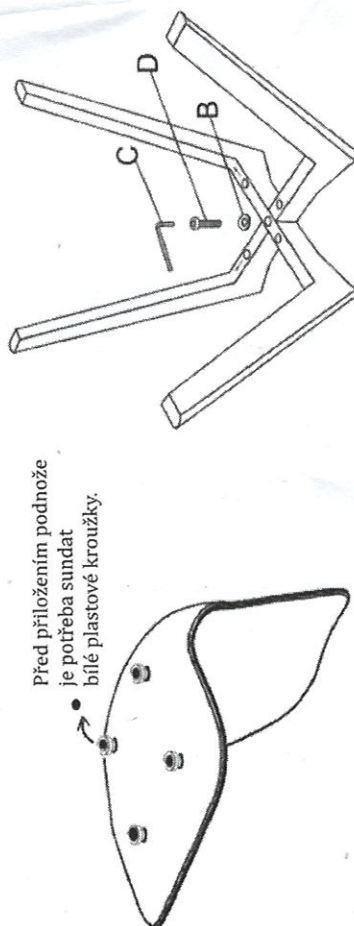

Před přiložením podnože
je potřeba sundat
bílé plastové kroužky.

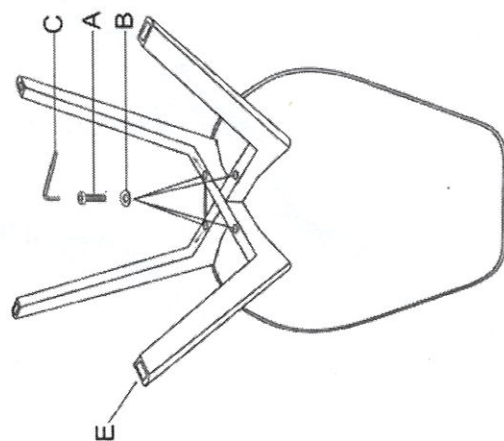

②

